




SISTEMA DOBLE EMERGENCIA para 2 motores con las cajas baterías externas

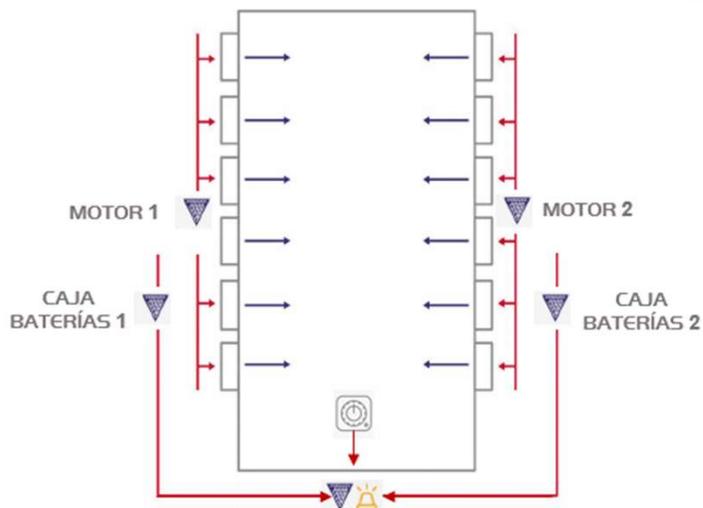

EJEMPLO DE INSTALACIÓN APROXIMADO depende de los requisitos de cada proyecto



PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):

- 1** Apagar el regulador Emergencia
! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado
- 2** Conectar el regulador Emergencia a las Cajas Externas de Baterías 12 V o 24V : manguera de cable de 5 hilos (5x1) *
- 3** Conectar los motores a las Cajas Externas de Baterías 12 V o 24V : manguera de cable de 4 hilos, L150cm *
! No alargar la manguera de cable de 150 cm.
- 4** Conectar el termostato a la Entrada Auxiliar del regulador * (libre de tensión)
- 5** Conectar los conectores de las baterías dentro de las Cajas Externas de Baterías 12 V o 24V
! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo
- 6** Conectar la entrada de 230V del regulador *
- 7** Encender el regulador Emergencia

* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del regulador. Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

