




SISTEMA DOBLE EMERGENCIA para 2 motores

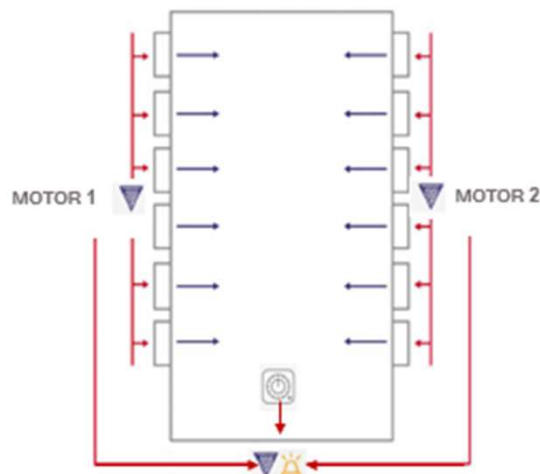

) DE INSTALACIÓN APROXIMADO
de los requisitos de cada proyecto



PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):

- 1** Apagar el regulador Emergencia
! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado
- 2** Conectar el regulador Emergencia a los motores : manguera de cable de 5 hilos (5x1) *
- 3** Conectar el termostato a la Entrada Auxiliar del regulador * (libre de tensión)
- 4** Conectar los conectores de las baterías dentro de los motores
! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo
- 5** Conectar la entrada de 230V del regulador *
- 6** Encender el regulador Emergencia

* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del regulador. Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

