

OCB


CONTRÔLE DE BASE avec ou sans TEMPORISATEUR
(Pour tout moteur **OSMOEUROPA**)



OSMOEUROPA SLU
Polígono Malpica
C/ F Oeste, Nave 95
50016 Zaragoza
ESPAÑA
www.osmoeuropa.com

ÍNDICE

CONNEXIONS	PÁGINA 3
PROGRAMMATION DE LA FIN DE COURSE	PÁGINA 3
CONFIGURATION DE L'HORLOGE	PÁGINA 4
1. Écran.	
2. Configuration de l'heure actuelle.	
3. Programmation de l'heure d'activation et de désactivation des canaux.	
4. Modes de fonctionnement.	
5. Polyvalence	
6. Sécurité	
CONTACT	PÁGINA 6

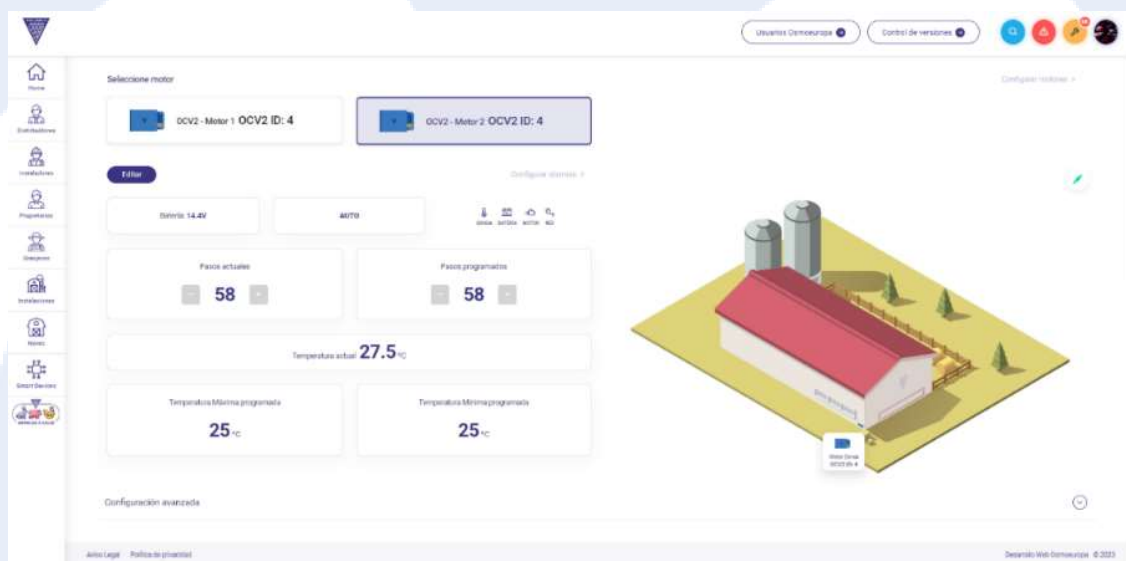



Demandez-nous des informations sur l'App OSMOEUROPA



<http://www.osmoeuropa.com>



CONNEXIONS

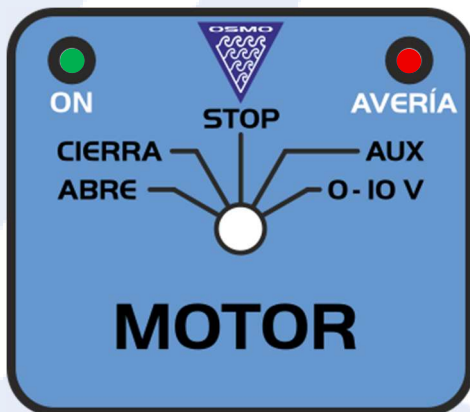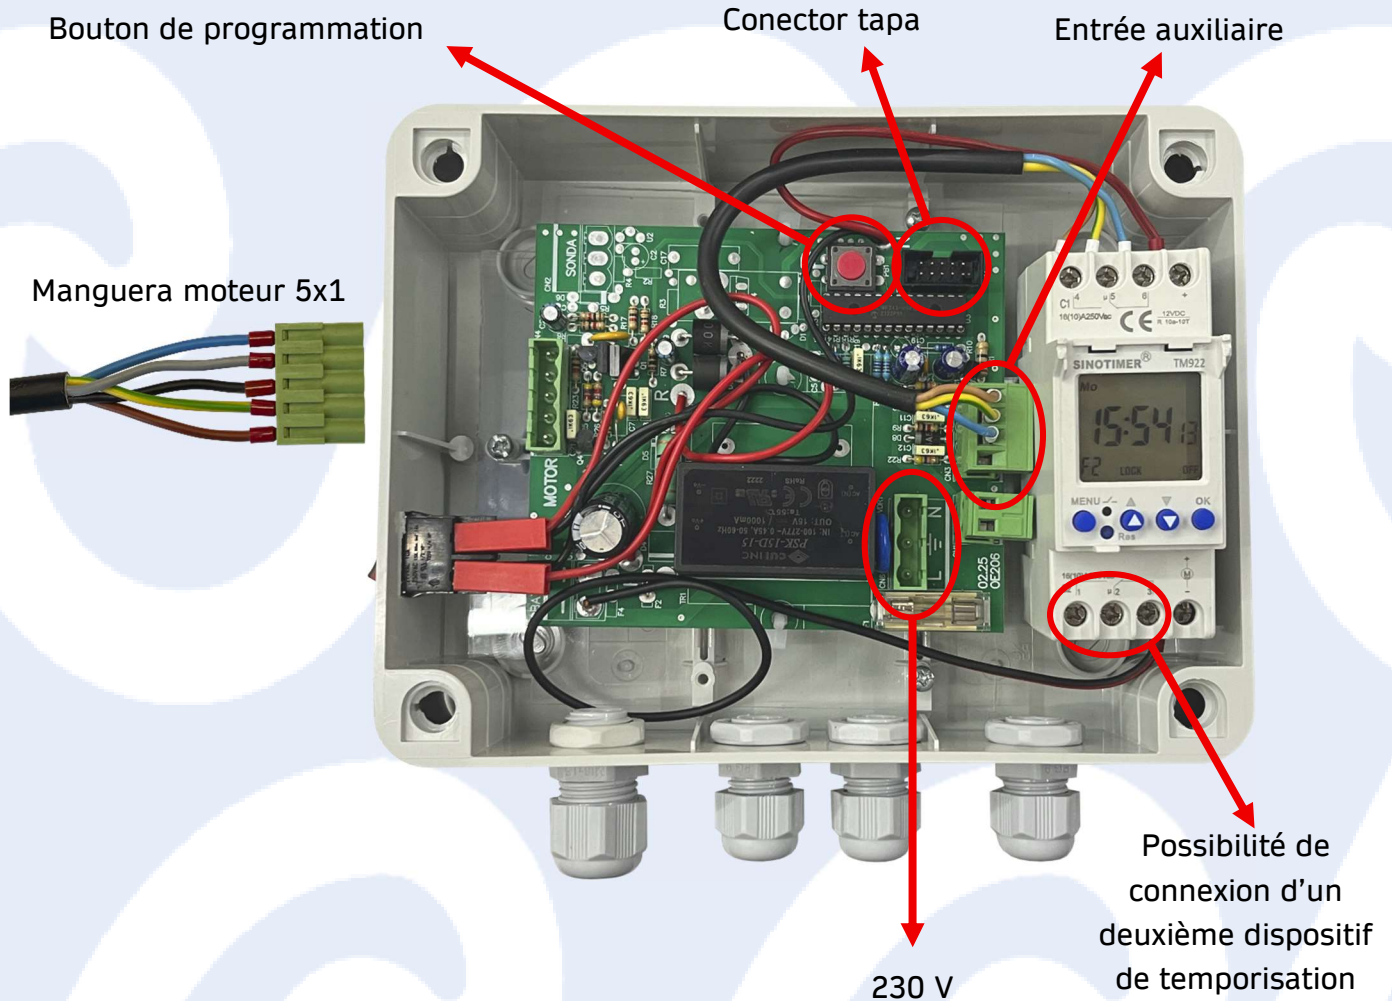

PROGRAMMATION


- 1) Nous allumerons l'interrupteur de l'appareil et les voyants LED rouge et vert resteront allumés.
- 2) En plaçant le sélecteur rotatif sur les positions « ouvre » ou « ferme », nous déplacerons le moteur jusqu'à ce que le doseur soit en position totalement ouverte, avec le voyant clignotant lentement.
- 3) Nous placerons le sélecteur rotatif sur la position STOP.
- 4) Nous appuierons sur le **bouton interne de programmation** et, en le relâchant, le moteur commencera à se déplacer pour positionner le doseur en position « fermé ».
- 5) Lorsque nous considérerons qu'il est dans la position appropriée, nous appuierons de nouveau sur le **bouton de programmation** et nous le maintiendrons enfoncé jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- 6) Pour placer le contrôleur en position « automatique », il suffira de positionner le sélecteur rotatif sur « AUX » ou « 0-10 V » selon le signal que nous allons recevoir. Si l'entrée 0-10 V reçoit un signal supérieur à 0,5 V, le régulateur enverra un signal d'ouverture à 100 % au moteur. L'entrée auxiliaire sera prioritaire par rapport à l'entrée 0-10 V ; ainsi, si nous recevons deux signaux simultanés (auxiliaire et 0-10 V), le moteur suivra l'entrée auxiliaire.

CONFIGURATION DE L'HORLOGE

L'horloge contient deux canaux indépendants (CH1 et CH2). Elle permet de programmer des mises en marche (ON) et des arrêts (OFF) à des horaires et des jours déterminés, chaque canal fonctionnant de manière individuelle ou simultanée.

Avec l'horloge, nous pouvons configurer le début et la fin de l'alimentation (CH1) ou la recharge des doseurs (CH2). Cela peut être effectué plusieurs fois par jour, chaque jour.

1) Écran

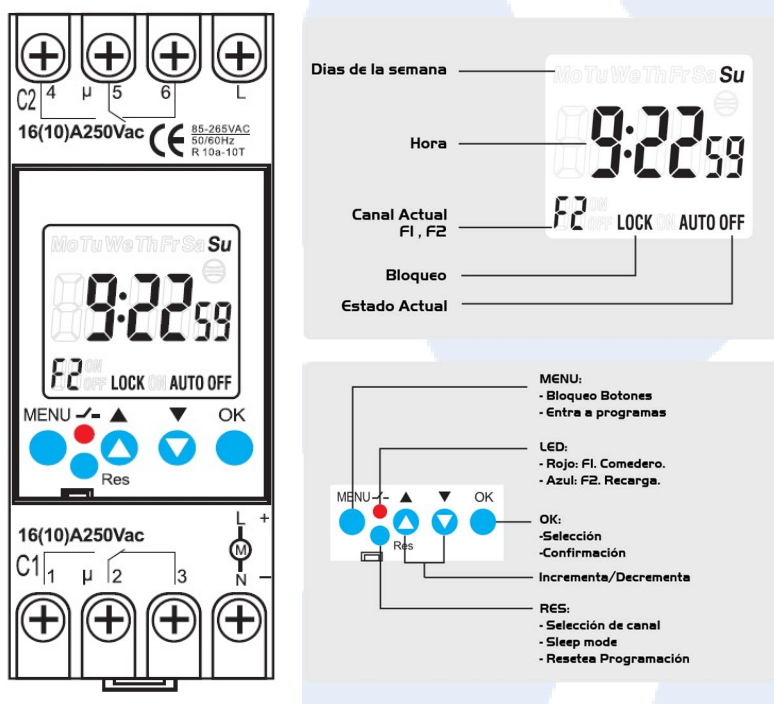

Éléments principaux :

- ÉCRAN LCD : affiche l'heure actuelle, le jour de la semaine, l'état de chaque canal et les symboles de verrouillage/auto.
- MENU : permet d'entrer dans les menus de réglage (heure, programmes, format, etc.).
- ▲ / ▼ : augmentent ou diminuent les valeurs (heure, minute, jour, numéro de programme, etc.).
- OK : confirme la valeur affichée et passe au champ suivant.
- RES : change le canal ou rétablit les paramètres de l'horloge (appuyer avec précaution : en appuyant sur « **MENU + flèches** », nous alternerons entre « **on, off, auto** »).

2) Configuration de l'heure actuelle :

- 1) Maintenez MENU enfoncé pendant ~3 s pour déverrouiller si l'icône « LOCK » apparaît.
- 2) Avec ▲/▼, sélectionnez la valeur de l'heure, des minutes, des secondes et du jour de la semaine.
- 3) Appuyez sur OK pour confirmer chaque champ jusqu'à la sortie.

3) Programmation de l'heure d'activation et de désactivation des canaux

Nous configurons les programmes de manière indépendante :

- 1) appuyer sur « MENU » pendant 3 s jusqu'à ce que « LOCK » disparaisse de l'écran.
- 2) appuyer sur « MENU » pour faire apparaître les options de programmation ; avec les «flèches», nous pouvons naviguer à travers chacune des options de dates.

EXEMPLE :

11ON : Heure d'activation du circuit 1.

11OFF : Heure de désactivation du circuit 1.

21ON : Heure d'activation du circuit 2.

21OFF : Heure de désactivation du circuit 2.

Pour modifier les données de chacun d'eux

- 3) Avec la touche « OK », nous pouvons naviguer parmi les valeurs de chaque date (secondes, minutes, heures, jours de la semaine). Chaque valeur à modifier clignotera.
- 4) Appuyer sur « OK » jusqu'à ce qu'elle cesse de clignoter pour confirmer.
- 5) Répéter cette opération pour chaque date à laquelle nous souhaitons activer ou désactiver le circuit.
- 6) Si nous voulons supprimer une des dates afin qu'elle N'agisse PAS, une fois positionnés sur cette date, appuyer sur le bouton « RES » pour la désactiver.

4) Modes de fonctionnement

- ON : le canal reste forcé en marche.
- OFF : le canal reste forcé à l'arrêt.
- AUTO : le canal suit la programmation ON/OFF enregistrée précédemment.

Changement rapide : appuyer sur MANU (parfois combiné avec ▲) pour alterner ON → ON AUTO → OFF → AUTO OFF, selon ce qui est indiqué à l'écran. Le temporisateur n'exécute les horaires qu'en modes AUTO.

5) Polyvalence

- Il est possible d'activer non seulement l'ouverture et la fermeture du doseur, mais aussi de coordonner le remplissage des doseurs en activant le moteur du silo.

6) Sécurité

- L'installation électrique doit être réalisée par du personnel qualifié.
- Déconnectez l'alimentation avant de câbler ou de manipuler l'appareil.
- Utilisez des protections appropriées (disjoncteur magnétothermique, différentiel) et des conducteurs conformes à la réglementation.
- Respectez le courant maximal de contact indiqué par le fabricant (par exemple 16(10)A à 250 Vca en charge résistive).
- En raison de la charge inductive, il n'est pas recommandé de contrôler des moteurs directement ; utilisez des contacteurs ou des relais intermédiaires appropriés pour la commande.

CONTACT



<https://www.youtube.com/channel/UCtf3aNWmn0n6a2Et0iZK1Kw>



+34 976 570 399



<https://www.linkedin.com/pub/osmoeuropa-s-l/9a/bb4/a69>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427038749>

Web: www.osmoeuropa.com

Mail: osmoeuropa@osmoeuropa.com

Tel : +34 976 570 399

SAT Usuarios: +34 902 931 055

Fax: +34 976 570 182

