Caja Maniobra Motor con Baterías, Relé y Selector

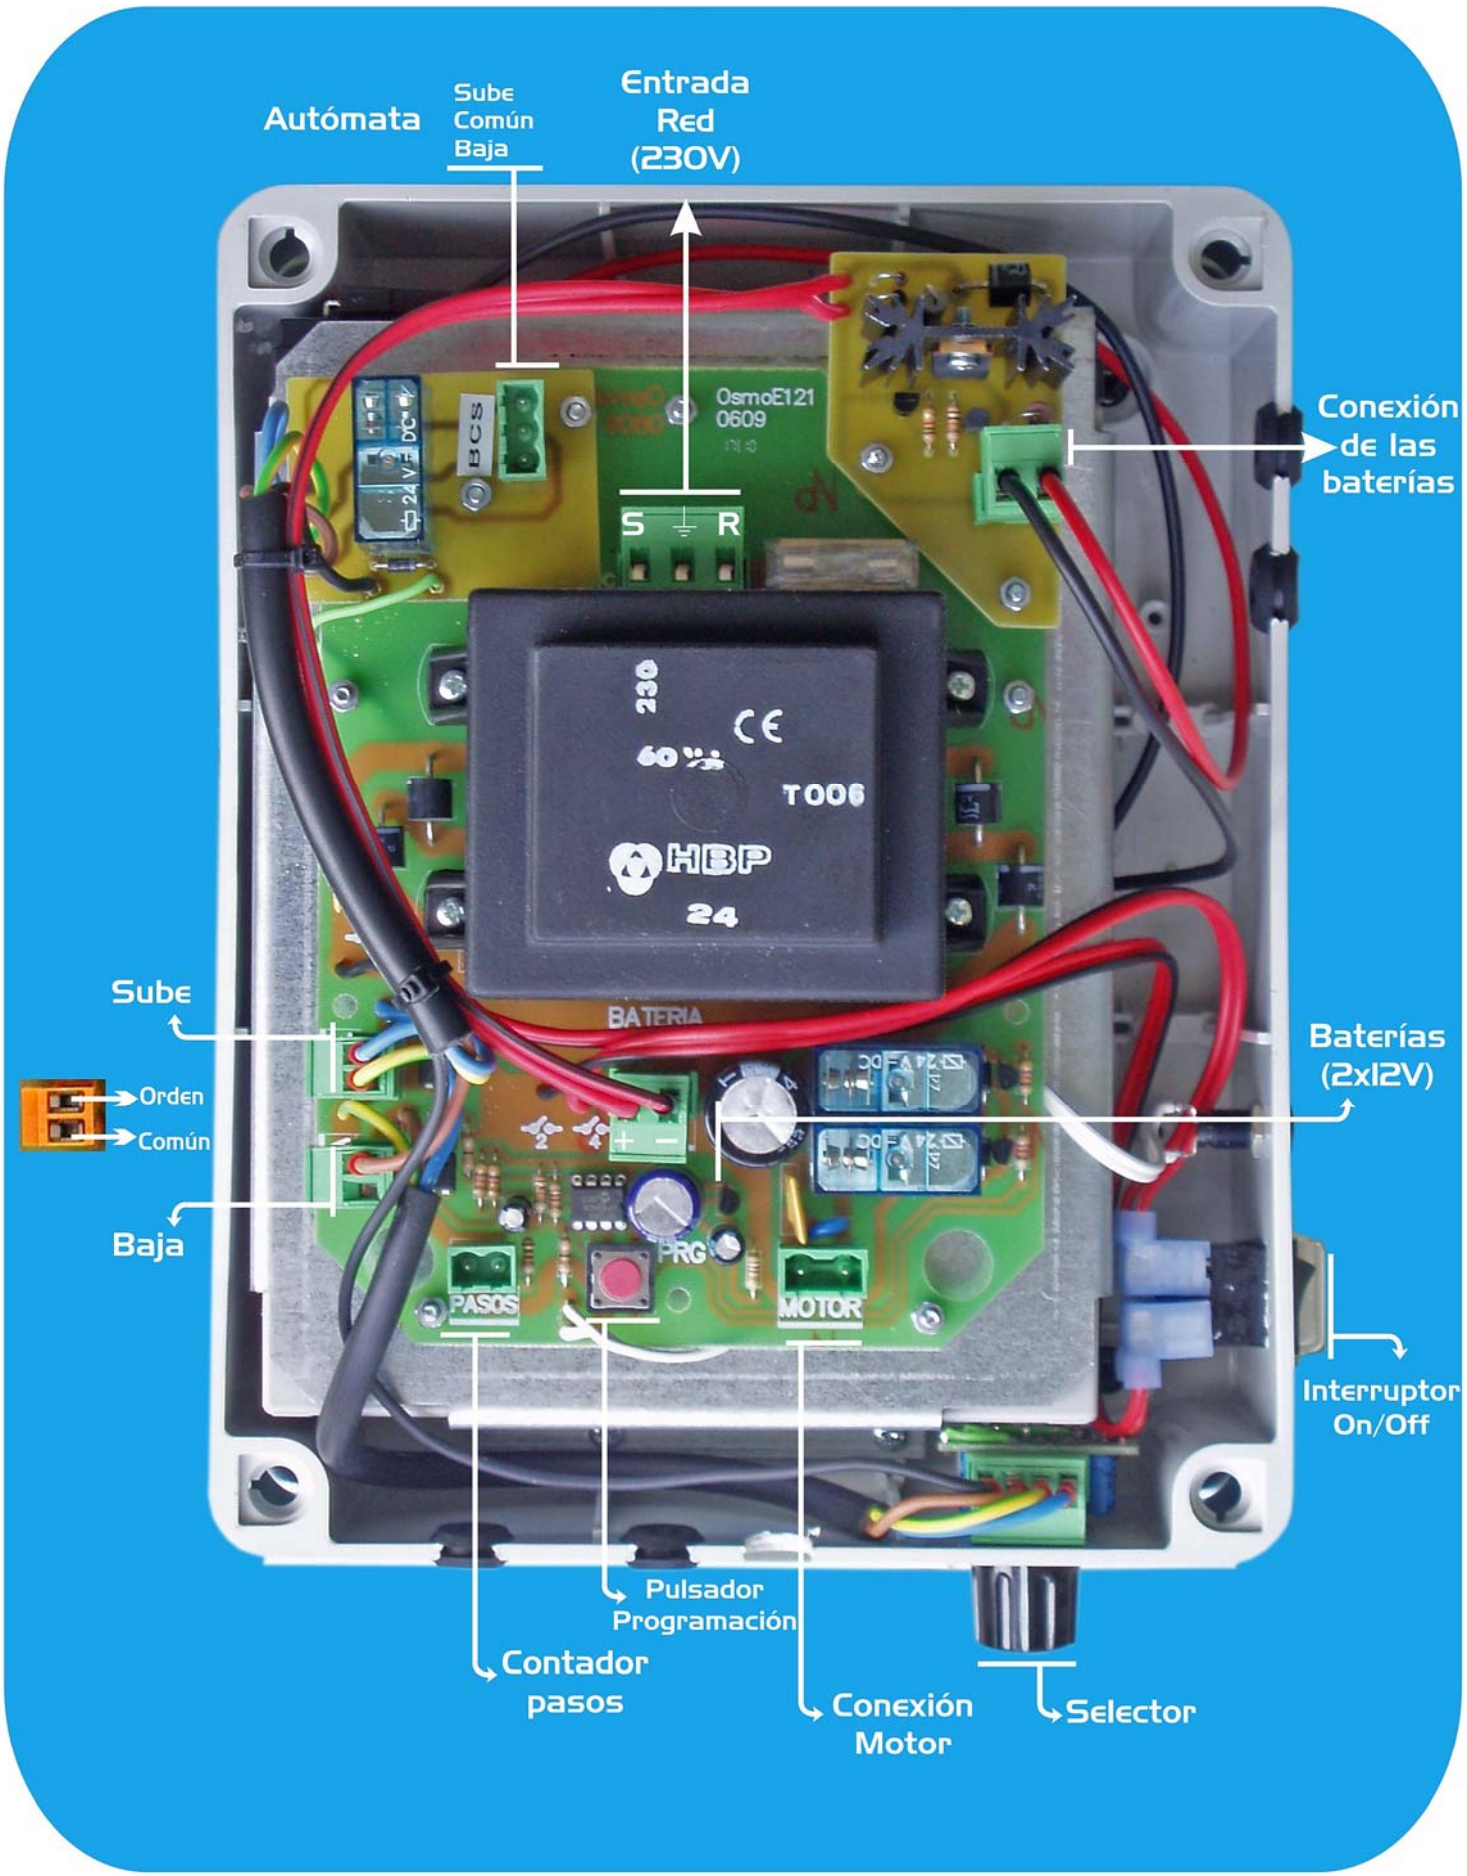

OSMOEUROPA
Polígono Malpica
G. Gregorio Quejido
C/ F Oeste, Nave 95
50057 ZARAGOZA
Tel: +34 976 570 399
Fax: +34 976 570 182
www.osmoeuropa.com
osmoeuropa@osmoeuropa.es

Las baterías irán desconectadas para evitar la descarga de las mismas durante el transporte o almacenamiento.

PROGRAMACIÓN DE LOS FINALES DE CARRERA ELECTRÓNICOS:

1. Conectar las baterías
2. Conectar a la red de 230 Vca
3. Encender el interruptor externo de la caja (el led rojo se iluminará y permanecerá **fijo**, lo que significa que el **motor** está **desprogramado**).
4. Con el rotativo sube / baja, ajustaremos la ventana / comedero en su punto más bajo (abierto).
5. Mantendremos pulsado el botón interno de programación durante 2 - 3 segundos. Al soltar, el **led rojo** comenzará a **parpadear lentamente**. **El final de carrera inferior quedará programado**.
6. Con el rotativo sube / baja, ajustaremos la ventana / comedero en su punto más alto (cerrado).
7. Colocaremos el rotativo en **Auto** y volveremos a pulsar el botón interno para terminar de programar el límite superior.
8. El led rojo se apagará quedando así programados los finales de carrera electrónico del motor de **OSMOEUROPA**.

Todas las confirmaciones de programación, deberán hacerse con el rotativo en **Auto**.

ATASCO DE MOTOR:

En el caso de que el motor se atasque, realizará tres intentos de movimiento. Si no consigue moverse, se bloqueará quedando el diodo led rojo parpadeando rápidamente.

Para solucionar el atasco, deberemos apagar la caja del interruptor externo y esperar unos 30 segundos hasta que el diodo led se apague por completo.

Transcurrido el tiempo, volveremos a encender la caja y el diodo led seguirá parpadeando rápidamente. Sólo hay que darle una orden de subida o bajada para que el motor se rearme.

ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE VOLVER A PROGRAMAR LOS FINALES DE CARRERA

ROTATIVO DE MANEJO (Manual / Automático)

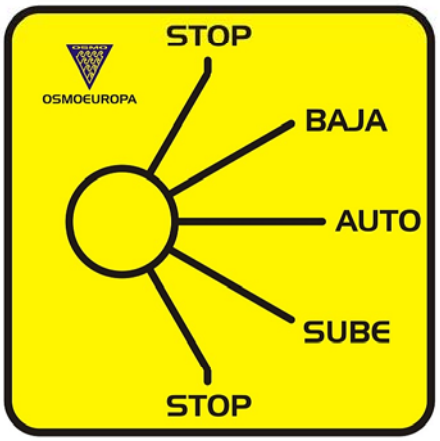

- **STOP**
- **BAJA**: Girando el Rotativo a la posición **BAJA**, el eje del motor girará en sentido de abertura.
- **AUTO**: Movimiento Automático del motor según las órdenes externas que reciba.
- **SUBE**: Girando el Rotativo a la posición **SUBE**, el eje del motor girará en sentido de cierre.
- **STOP**

OSMOEUROPA
Polígono Malpica
G. Gregorio Quejido
C/ F Oeste, Nave 95
50057 ZARAGOZA (SPAIN)
Tel: +34 976 570 399
Fax: +34 976 570 182
www.osmoeuropa.es
osmoeuropa@osmoeuropa.es