




## SISTEMA OCM para 1 motor con caja baterías externa y caja calefacción-ventilación CVA

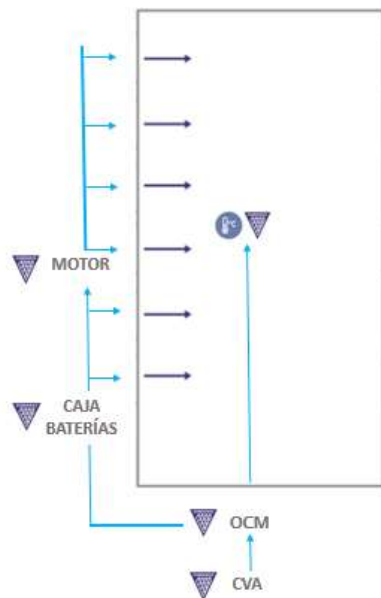

EJEMPLO DE INSTALACIÓN APROXIMADO  
depende de los requisitos de cada proyecto



### PASOS DE CONEXIÓN (aptos para toda la gama de motores OSMO):

- 1** Apagar el regulador OCM  
! Todas las conexiones posteriores a la instalación inicial siempre hacer con el regulador apagado
- 2** Conectar el regulador OCM a la Caja Baterías 12 V o 24V: manguera de cable de 5 hilos (5x1) \*
- 3** Conectar el motor a la Caja Baterías 12 V o 24V : manguera de cable de 4 hilos, L150cm \*  
! No alargar la manguera de cable de 150 cm.
- 4** Conectar la Sonda Digital de Temperatura a la Entrada Sonda del regulador OCM: manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5) \*  
! Conectar la pantalla tanto en la sonda como en el regulador a nuestro verde-amarillo
- 5** Conectar la Caja CVA al bus de comunicación OCM: manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5) + pantalla\*
- 6** Conectar los conectores de la(s) batería(s) 12V o 24 V al circuito de motor dentro de la Caja Baterías  
! Asegurarse de que la posición del conector es correcta antes de insertarlo
- 7** Conectar la entrada de 230V al regulador OCM \*
- 8** Encender el regulador OCM

\* Consulta el diagrama de conexión de cables en el manual de instrucciones del dispositivo.  
Nunca utilizar los hilos sueltos, sino los cables flexibles multiconductores.

