


SONDAS

Apantallado e Instalación

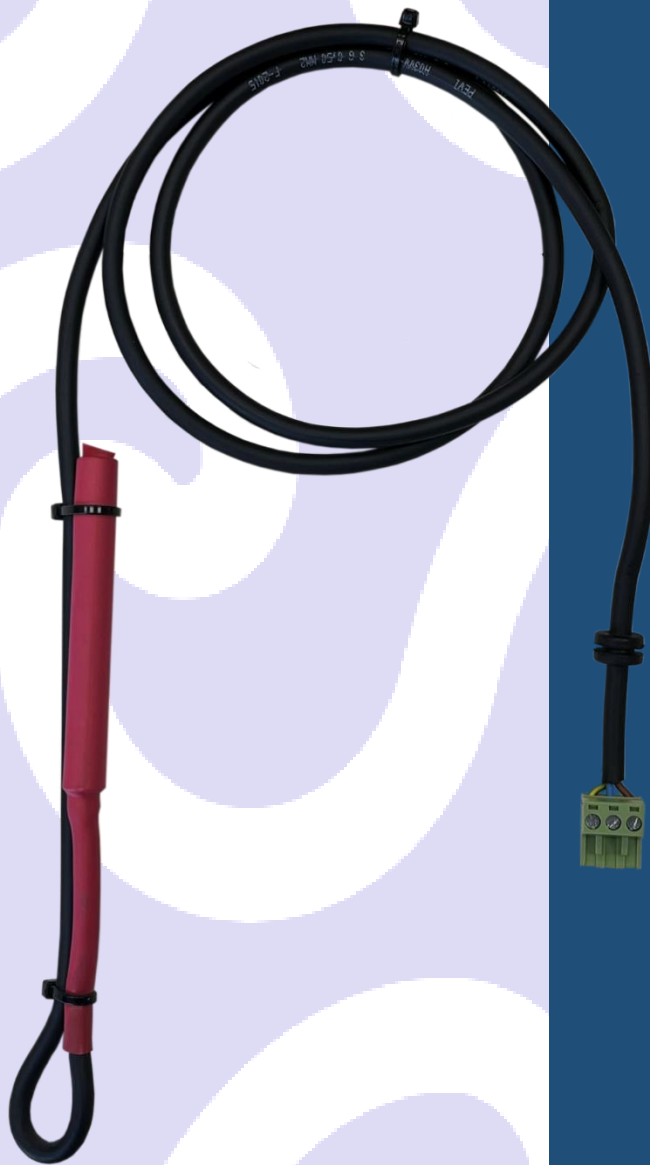


OSMOEUROPA SLU
Polígono Malpica
C/ F Oeste, Nave 95
50016 Zaragoza
ESPAÑA
www.osmoeuropa.com

ÍNDICE

MANGUERAS Y CONEXIÓN.....	PÁGINA 3
ACLARACIONES SOBRE CABLEADO E INSTALACIÓN.....	PÁGINA 4

MANGUERAS Y CONEXIÓN

Figura 1

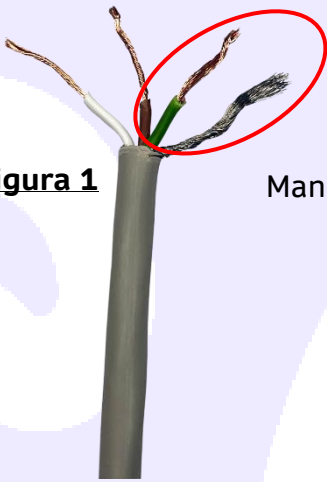


Manguera con malla de 3 hilos.

Figura 2



Uniremos la malla al cable que vayamos a conectar a la masa de la sonda (verde/amarillo)

Figura 3

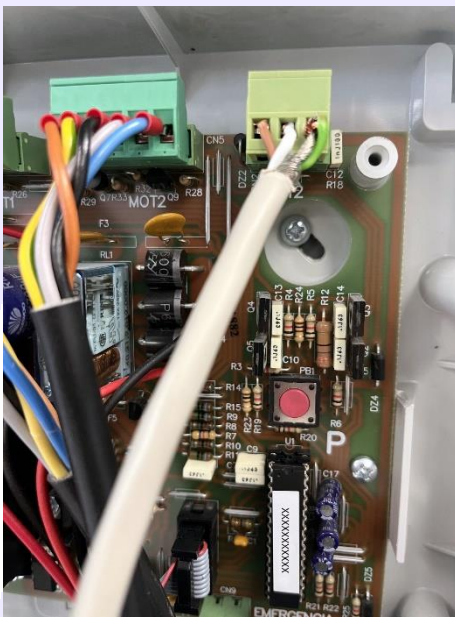


Conexión al **regulador** OSMOEUROPA:

- OCV3
- OCV2
- OCM

Conexión a la **sonda** OSMOEUROPA:

- OCV3
- OCV2
- OCM

Figura 4

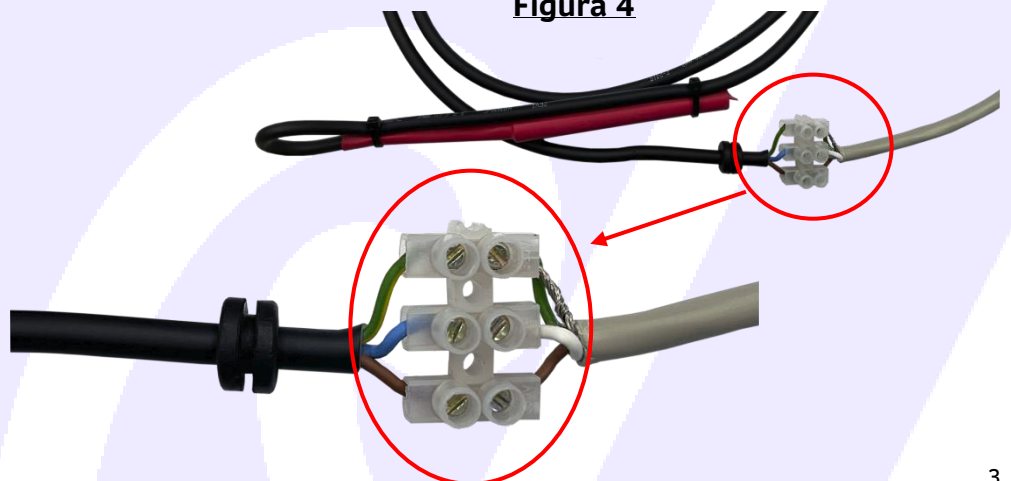

ACLARACIONES SOBRE CABLEADO E INSTALACIÓN

ESPECIFICACIONES SOBRE EL CABLEADO DEL SENSOR:

- 1) El cableado ha de ser siempre manguera multi conductora de 3 hilos apantallada. JAMÁS hilo suelto (figura 1 y figura 2 de la página 3).
- 2) En ningún caso se le quitarán las bridas a la sonda.
- 3) Siempre tiene que ir colocada con la parte plana mirando hacia arriba.
- 4) Los empalmes en el cableado tienen que estar correctamente aislados del entorno de manera que no se produzcan cortocircuitos por humedades ni por contactos entre hilos. Hay cajas con IPs diseñadas para proteger este tipo de conexiones.
- 5) La malla de la manguera apantallada, **SIEMPRE se conectará al cable verde/amarillo (masa) de la sonda de OSMOEUROPA así como en el regulador** (figura 3, página 3). En ningún caso se dejará sin conectar ni se conectará a otro cable que no sea el especificado. De lo contrario, no funcionará correctamente.