




SYSTÈME OCM pour 1 moteur avec le coffret OFA et le coffret chauffage-ventilation CVA

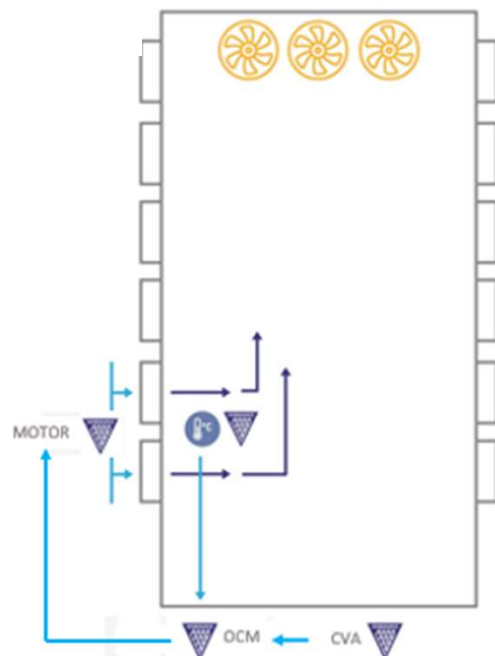

EXEMPLE D'INSTALLATION APPROXIMATIF
cela dépend des exigences de chaque projet



ÉTAPES DE CONNEXION (adaptées à toute la gamme de moteurs OSMO) :

- 1** Couper l'alimentation du régulateur OCM
! Toutes les connexions effectuées après l'installation initiale doivent toujours être réalisées avec le régulateur hors tension.
- 2** Connecter le coffret OFA au régulateur OCM : câble souple à 5 fils (5x1)
- 3** Connecter le moteur au coffret OFA : câble souple à 5 fils (5x1), L150 cm *
! Ne pas rallonger le câble souple de 150 cm.
- 4** Connecter la sonde numérique de température à l'entrée sonde du régulateur OCM : câble souple blindé à 3 fils (3x0,5) *
! Connecter le blindage aussi bien côté sonde que côté régulateur à notre vert-jaune.
- 5** Connecter les connecteurs de l'entrée 0-10 V *
! Si la tension n'est pas détectée, inverser les deux fils de connexion.
- 6** Connecter le coffret CVA au bus de communication OCM : câble souple blindé à 3 fils (3x0,5) + blindage *
- 7** Connecter les connecteurs de la/des batterie(s) 12 V ou 24 V au circuit moteur
! S'assurer que la position du connecteur est correcte avant de l'insérer.
- 8** Connecter l'entrée 230 V au coffret OFA *
- 9** Connecter l'entrée 230 V au régulateur OCM *
- 10** Mettre le régulateur OCM sous tension.

*Veuillez vous référer au schéma de connexion des câbles dans le manuel d'instructions de l'appareil. N'utilisez jamais de fils lâches, mais plutôt des câbles flexibles multiconducteurs.

